ORDINATEUR DE BORD*

Version dans le cadran de bord

Version avec afficheur R


Version dans le cadran de bord

Version avec afficheur B

Autonomie

Elle indique le nombre de kilomètres pouvant être encore parcourus avec le carburant restant dans le réservoir.
Lorsque le témoin mini de carburant s'allume, l'autonomie s'affiche sur le cadran de bord.
Au démarrage, l'autonomie s'affiche seulement si le témoin de mini carburant est allumé.
Quand la distance restant à parcourir est inférieure à 30 km, seuls trois segments s'affichent.
Après une réinitialisation de l'ordinateur de bord, l'indication de l'autonomie ne devient significative qu'après un certain temps d'utilisation.




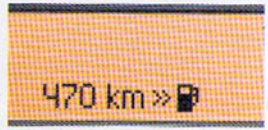

Consommation moyenne

Elle est le rapport entre le carburant consommé et la distance parcourue depuis la dernière mise à zéro de l'ordinateur.




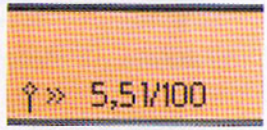

Consommation instantanée

C'est le résultat portant sur la consommation enregistrée depuis les deux dernières secondes. Cette fonction ne s'affiche qu'à partir de 30 km/h.




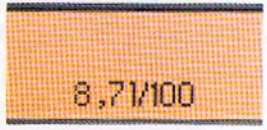

Vitesse moyenne

Elle est obtenue depuis la dernière mise à zéro de l'ordinateur, en divisant la distance parcourue par le temps d'utilisation (contact mis).



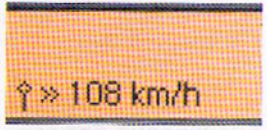

Distance parcourue

Elle indique le nombre de kilomètres parcourus depuis la dernière remise à zéro de l'ordinateur de bord.



* Suivant version ou pays