
Siguranțele din compartimentul motor


Pentru a ajunge la siguranțele situate în compartimentul motor (lângă baterie), declipsați capacul.

După intervenție, închideți capacul la loc, având grijă să asigurați etanșarea cutiei cu siguranțe.

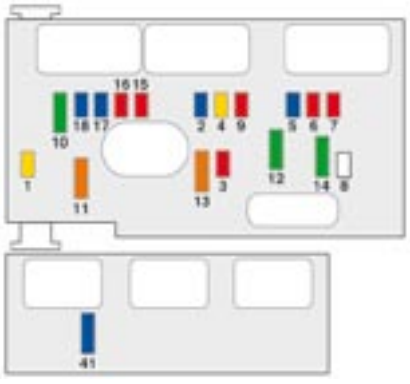

Cutie cu siguranțe 1

sau

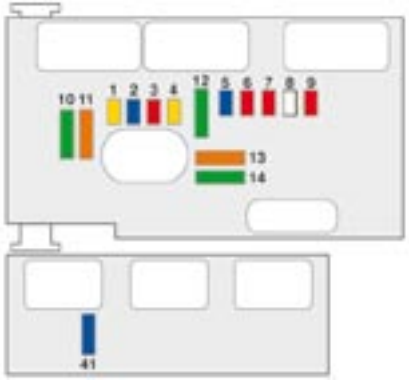

Cutie cu siguranțe 2

Siguranța	Intensitate	Funcții
F1	20 A	Alimentare calculator motor şi releu de mare viteză GMV.
F2	15 A	Claxon.
F3	10 A	Pompă spălător geamuri față-spate.
F4	20 A	Pompă spălător faruri.
F5	15 A	Pompă carburant şi electrovană aerisire Canister (benzină 2 litri).
F6	10 A	Calculator cutie de viteze automată, comandă releu blocare funcționare cutie de viteze automată, contactor comandă impuls, releu de mare viteză GMV, lămpi xenon stânga şi dreapta.
F7	10 A	Calculator ABS/ESP, calculator grup electropompă de direcție asistată.

Siguranța	Intensitate	Funcții
F8	25 A	Comandă demaror.
F9	10 A	Cutie de încălzire suplimentară (Diesel), contactor nivel apă.
F10	30 A	Dispozitive de acționare a calculatorului motor (bobină aprindere, electrovane, sonde oxigen, calculatoare, injectoare dispozitive de reâncălzire) electroventil purjă Canister (benzină 1,4 litri şi benzină 1,6 litri).
F11	40 A	Pulsor aer condiționat.
F12	30 A	Viteză mică/mare ştergătoare față.
F13	40 A	Alimentare calculator funcții inteligente (+ după contact).
F14	30 A	Pompă de aer (benzină 2 litri).
F15*	10 A	Fază lungă dreapta.
F16*	10 A	Fază lungă stânga.
F17*	15 A	Fază scurtă stânga.
F18*	15 A	Fază scurtă dreapta.
F41	15 A	Calculator cutie automată cu şase viteze.

* Doar pentru cutia de siguranțe 1.

Siguranța	Intensitate	Funcții
MF1*	30 A	Grup motoventilator 200 W.
	50 A	Grup motoventilator 400 şi 460 W.
MF2*	30 A	Pompă ABS/ESP.
MF3*	30 A	Electrovane ABS/ESP.
MF4*	80 A	Alimentare calculator funcții inteligente.
MF5*	80 A	Alimentare calculator funcții inteligente.
MF6*	80 A	Cutia cu Siguranțe habitaclu.
MF8*	70 A	Grup electropompă direcție asistată.

Circuitul electric al vehiculului dumneavoastră este conceput pentru funcționarea cu echipamente de serie sau opționale.
Înainte de instalarea altor echipamente sau accesorii electrice pe vehicul consultați un Punct de Service PEUGEOT.
PEUGEOT declină orice responsabilitate privind plata reparației vehiculului dv. ca urmare a instalării de accesorii auxiliare care nu sunt furnizate sau recomandate de PEUGEOT şi nici nu au fost instalate conform indicațiilor fabricantului, în mod special pentru orice aparat al cărui consum depăşeşte 10 mA.

* Maxi-siguranțele constituie o protecție suplimentară a sistemelor electrice. Orice intervenție asupra maxi-siguranțelor trebuie realizată de un Punct de Service PEUGEOT.